

住まいと暮らしの、いいヒント

メンテナンス編

No.47

e ジャンボエンチョー

# DIYハンドブック 高圧洗浄機の 使い方

外まわりはもちろん、  
窓や車まで、  
落ちにくかった  
汚れをカンタンに  
リフレッシュ!



さっそくトライ!

## お店で揃える道具は

### □必要な道具

道具



#### [高圧洗浄機]

洗浄力の違いの他、静音タイプや持ち運びが楽な製品など、多彩な製品があります。用途に合わせてお選びください。

[サイクロンジェットノズル]

[バリオスプレーランス]  
(圧力調節可能ノズル)

#### [各種オプションアクセサリー]



[自吸用ホース]



[ウォッシュブラシ]



[フォームノズル]



[延長高圧ホース]



[延長パイプ]

[延長ランス] [アンダーボディスプレーランス] [フレキシブル可変ノズル360°]

その他にも、よりスマーズな作業を実現できる豊富なオプションアクセサリーが揃っています。作業場所や目的に合わせて、最適なものをお選びください。

## 洗浄機のセット方法

### 手順 ① 高圧ホースをトリガーガンに取り付ける



まず、[高圧ホース]の先を[トリガーガン]に接続し、しっかりとロックします。

### 手順 ② 水道ホースと高圧ホースを接続する



[高圧洗浄機]本体の給水口に、水道の蛇口から引っ張った水道ホースをつなぎます。次に、前面左(※)の吐出口に[高圧ホース]を取り付けます。カチッと音がするまでしっかりと押し込んで、正常に接続されていることを確認しましょう。

※製品により異なります。

### 手順 ③ 電源コードを接続する



[高圧洗浄機]本体の電源コードをコンセントに接続します。コードの長さが足りない場合は15A・10m以内の延長コードを使用します。

※コードには水をかけないよう注意しましょう。

# 基本的な使い方

## 手順① 水道の蛇口を開け、電源をONにする



使用する際は、まず水道の蛇口を最大まで開け、[高圧洗浄機]本体前面の電源スイッチをONにします。

## 手順② 水を出して、本体・ホース内の空気を抜く



次に、[トリガーガン]を軽く握って水を出し、[高圧洗浄機]本体やホース内の空気を抜きます。空気がすべて抜けると、[トリガーガン]から出る水が安定します。

## 手順③ トリガーガンにノズルを取り付ける



[トリガーガン]の先に、洗浄する対象物に合わせて[バリオスプレーランス]または[サイクロンジェットノズル]を取り付けます。ノズルは[トリガーガン]に押し込んで90度回すと固定されます。


# 洗浄してみよう

## 窓・網戸



[バリオスプレーランス]を取り付けて、ノズルと対象となる窓ガラスや網戸の距離は20~30cm保ち、高圧の水を吹き付けます。汚れの状況や洗う場所に応じた水圧と洗浄幅になるようノズルを調節して洗浄しましょう。

## 玄関・ベランダ

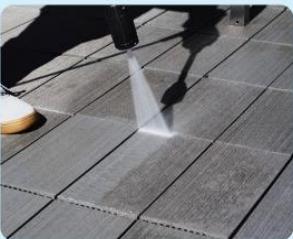

[バリオスプレーランス]のノズルから吐出される水は扇型に広がるため、汚れに合わせて水の強さと幅を調節して作業しましょう。汚れがひどくて落ちにくい場合には、[バリオスプレーランス]よりも強力に汚れを落とせる[サイクロンジェットノズル]を使用しましょう。

作業は表面に続きます▶▶▶

# 洗浄してみよう

## 外壁・フェンス



[高圧洗浄機]ならコンクリートに付着したコケや泥汚れなどもすっきり落とせます。標準のノズルでは水がとどかない高所の洗浄には、[延長ランス]や[延長パイプ]などのオプションアクセサリーが便利です。

## 洗車



洗車の際は、車の塗装を傷めないように特に水圧に注意します。手軽に泡洗車ができる[フォームノズル]、車の下まわり洗浄に便利な[アンダーポディスプレーランス]や[フレキシブル可変ノズル360°]、洗車用[ウォッシュブラシ]など多彩なオプションアクセサリーも充実しています。

## D.I.Y.アドバイザーワンポイント!

### 水流の強さを使い分ける



水圧が強すぎると、汚れだけでなく塗装まで落としてしまったり素材に傷を付けてしまうこともあります。[バリオスプレーランス]の水圧は、ノズルの先端をひねれば簡単に調節できますので、作業する場所や汚れに合わせた適切な水圧で使用しましょう。

# あと片づけ

## ■高圧洗浄機を長く快適に使用するために



[高圧洗浄機]の電源をOFFにし、コンセントを抜く。



[トリガーガン]を握り、本体内の圧力を抜く。



[高圧洗浄機]本体から水道ホースを抜く。



[高圧洗浄機]本体から[高圧ホース]を抜く。



[高圧洗浄機]を斜めにし、本体内の水を抜く。(または再度電源をONにし、本体内の水を抜く。)

[高圧洗浄機]本体や[高圧ホース]内に水が残っていると、凍結などによる故障の原因となります。作業終了後は、必ず本体・ホース・ノズル内に残った水をすべて抜ききりましょう。

## 事前準備チェックリスト

### 高圧洗浄機 (※)

### 各種オプションアクセサリー

- 自吸用ホース     延長高圧ホース
- ウォッシュブラシ     フォームノズル
- 延長パイプ     延長ランス
- フレキシブル可変ノズル360°
- アンダーボディスプレーランス

※ケルヒャー高圧洗浄機には水道ホースが付属されておりません。別売りの3m水道ホースセットをご購入いただくか、ご自宅または市販の水道ホースをご使用ください。

水道ホースの適合：内径12～15mm、  
長さ 3～30m、耐圧タイプ

注意)商品の詳しい使い方は、それぞれの説明書をご覧ください。  
掲載商品の写真は、実際の商品と異なる場合もございます。



**ENCHO**



エンチョーwebサイト  
はこちらから！

発行／(株)エンチョー

〒417-0052 静岡県富士市中央町2丁目12番12号

📞 0120-57-0803 <https://www.encho.co.jp/>



この小冊子は、環境保護のため再生紙を使用しています。

No.47-2103