

住まいと暮らしの、いいヒント

メンテナンス編

No.01



ジャンボエンチョー

# DIYハンドブック 網戸の張り替え

美しく仕上げるコツ教えます！

道具選びからワンポイントアドバイスまで。

初めてでもカンタンにできるテクニック満載！




さっそくトライ！

# はじめに [網戸のしくみ]

まずは網戸のしくみを理解するところから。  
しくみがわかれれば作業は難しくありません。

網戸は【網(ネット)】を【おさえゴム】で留めています。「網戸の張り替え」はつまり、【おさえゴム】で留めなおし、【網(ネット)】をサイズに切ること。かんたんですね!

断面図

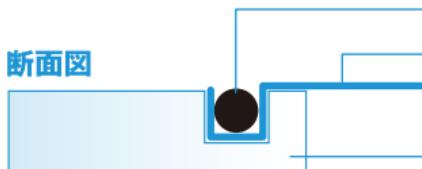

## □お店に出かけるその前に!

【おさえゴム】を少し切ってお店に持って行こう!

網戸に使われている材料は種類もさまざま。特に【おさえゴム】は太さが違うと【網(ネット)】を押さえることができません。お店に行く前には必ず、【おさえゴム】のサンプルを用意しておきましょう。



原寸大

【おさえゴム】の太さは以下の5種類です。ご自宅の【おさえゴム】の太さを確かめてみてください。



2.8mm



3.5mm



4.5mm



5.5mm



6.8mm

# お店で揃える材料は

材料として必要なのは【網（ネット）】と【おさえゴム】。  
それぞれ色やサイズに注意。また【ローラー】は必須です。

## □必要な材料と道具



### 【網（ネット）】

購入の際は網戸の実寸よりも約20cm多くお求めください。また、素材の特性を考慮して選びましょう。

#### 網の素材別特性

|       | 耐候性 | 貼りやすさ | 耐熱性 |
|-------|-----|-------|-----|
| PP・塩ビ | △   | ◎     | △   |
| ガラス繊維 | ◎   | ○     | ◎   |
| アルミ   | ◎   | △     | ○   |

網目には番号がついています。数字が大きくなればなるほど網目が細かくなります。

### 【おさえゴム】

網戸の枠の種類により【おさえゴム】の太さが違います。



【おさえゴム】の太さは2.8mm・3.5mm・4.5mm・5.5mm・6.8mmの5種類。違う太さのものは使えないでご注意を。



### 【カッター・はさみ】

お宅にあるもので構いません。

### 【ローラー】

【おさえゴム】を網戸枠にはめこむためのローラー。スムーズな作業のためにも必ず用意しましょう。



### 【クリップ】

【網（ネット）】がズしないよう仮止めする時に、コレがあると便利です。

# 作業をはじめましょう

さあ材料と道具が揃ったら作業開始。なるべく平らに置ける場所で作業しましょう。テーブルの上の作業が楽に行えます。

## ①古い網をはずす

まずは古い網を外します。【おさえゴム】の端を【ローラー】の爪で取り出し、【おさえゴム】を手で溝から外していきます。


【おさえゴム】はサッシ枠の溝に押し込んで留めてあるだけ。手でカンタンにはずしていくことができます。

【おさえゴム】を外したら、使い古した歯ブラシなどで溝の掃除もお忘れなく!



## ②新しい【網（ネット）】を余裕を持たせてカット

古い網を外したら、新しい【網（ネット）】をサッシ枠の上に乗せ、上下左右均等に余裕を持たせたサイズでカットします。

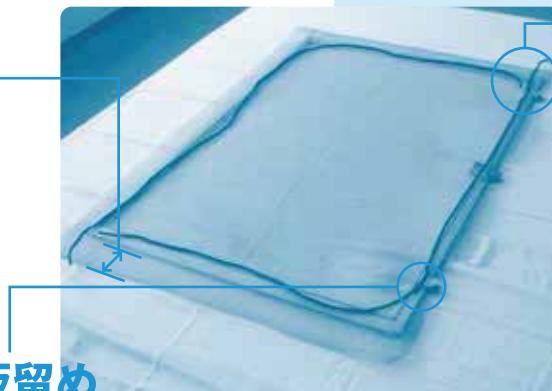

## ③【クリップ】で仮留め

次に網の端を【クリップ】でサッシ枠に仮留めします。張っていくうちに【網（ネット）】がたるんでしまったり、ズレたりするのを防ぎます。【クリップ】は作業をする人から見て右側の長辺に留めましょう。




## ④【おさえゴム】を用意

次のステップはいよいよ【網（ネット）】を張ります。その前に【おさえゴム】を用意しておきます。



### 【おさえゴム】は2本!

上手に張るには、【おさえゴム】2本で留めるのがベスト! 【網（ネット）】がズレたり弛んだりするのを最小限に抑えることができます。

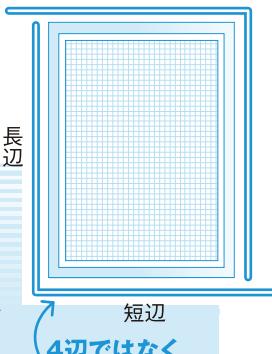

### 短辺+長辺+5cm


スムーズな作業をするために、枠の「短辺+長辺の長さ+5cm」くらいをめやすに、予め【おさえゴム】を2本分カットしておきましょう。

作業は表面に続きます▶▶▶


# 作業の続き

## ⑤ [おさえゴム] の端を入れる

スタートの【おさえゴム】の端を確認! 枠の角に2~3cmほど回り込ませましょう。

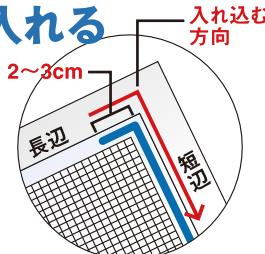

### D.I.Y.アドバイザー ワンポイント!

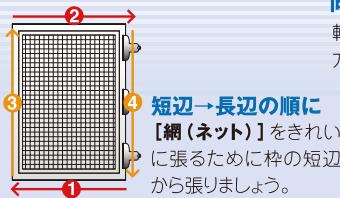

### [ローラー] の 向きに注意!

輪の段差は、大きい方を内側に!



## ⑥ [おさえゴム] を [ローラー] で留める

さあ準備完了。新しい【網(ネット)】を張っていきましょう! 【ローラー】を使って、枠の溝に【おさえゴム】を押し込んでいきます。



## ⑦ 余った【おさえゴム】を切る

余った【おさえゴム】を切る際にはせっかく張った網戸を傷つけてしまわないように、内側から外側に向かって【はさみ】を入れます。

## ⑧ [おさえゴム] のダメ押し

【おさえゴム】がしっかりと溝に入るよう、もう一度【ローラー】を。

## ⑨ 余分な網をカットして完成!

最後に余分な【網(ネット)】をカットして完成です。



### D.I.Y.アドバイザー ワンポイント!

### [カッター] の刃の 向きに注意!

仕上げの時は、はみ出た【網(ネット)】だけをカットするよう、刃の角度に注意して慎重に!



角の部分は【はさみ】でカット。外側に向けて切りましょう。

### eco! なマメ知識!

### 夏は網戸で自然の風を!

夏は、省エネのためにもエアコンを切って、爽快な自然の風を感じてみては? うまく風を取り入れるには、風の入口と出口を用意してあげるのがコツ。

南の窓を開けたら北側も少し開けるなど、お部屋に「風の道」を作りましょう。

# 事前準備チェックリスト

## 網(ネット)

購入の際は網戸の実寸よりも約20cm多くお求めください。  
また、素材の特性を考慮して選びましょう。

## おさえゴム

必ずご自宅の【おさえゴム】をカットして店舗にご持参ください。  
太さが違うと使用できません！

## ローラー

スムーズな作業のためにも必ず用意しましょう。

## クリップ

【網(ネット)】がズれないよう仮止めする時に、コレがあると便利です。

## カッター

ご自宅にあるもので構いません。切れ味の鋭い物を。

## はさみ

ご自宅にあるもので構いません。切れ味の鋭い物を。

---

注意)ご自宅にあるものでも構いません。

商品の詳しい使い方は、それぞれの説明書をご覧ください。

掲載商品の写真は実際の商品と異なる場合もございます。



ENCHO



エンチョーwebサイト  
はこちらから!

発行/(株)エンチョー

〒417-0052 静岡県富士市中央町2丁目12番12号

 0120-57-0803 <http://www.encho.co.jp/>



エンチョーグループは  
ISO14001の認証を  
取得しています。



この小冊子は、環境保護のため再生紙を使用しています。

No.01-1706