

住まいと暮らしの、いいヒント

リフォーム編

No.33

 ジャンボエンチョー

DIYハンドブック 壁紙の貼り替え

壁紙の貼り替えで
お部屋をイメージチェンジ!

気軽にお部屋の
リフレッシュをしてみませんか?



さっそくトライ!

お店で揃える材料は

□ 必要な材料と道具

材 料

【壁紙】

あらかじめ生糊がついているものや、生糊を付けて貼るもの、壁紙の上から貼れるものなどいろいろなタイプがございますので、詳しくは店頭までお問合せください。



【目地シール】

壁紙のすき間を埋めるシーリング剤です。

道 具



【竹ベラ】

壁紙の隅を決め込む際に使用します。



【ナゼバケ】

壁紙の中の空気を追い出し、キレイに仕上げるために使用します。



【ローラー】

壁紙の継ぎ目を密着させるためのローラーです。



【仕上げベラ】

壁紙をカットして仕上げる際に使用します。

【布コロナマスク】

【カッター】

【ドライバー】

【フローリング用ローラーモップ】

【マスキングテープ】

【ハサミ】

【雑巾】

作業をはじめましょう


STEP 1

まずは下準備です

キレイに仕上げるためには、下準備が何よりも大切です。「段取り八分」の心づもりで作業を進めましょう。

手順① 壁紙の必要枚数を計算する

部屋の見取図をスケッチして各寸法を測り、必要な【壁紙】の枚数を計算します。

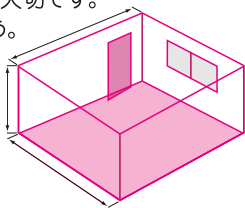


手順② 下地処理

古い壁紙をきれいにはがしましょう。また、【壁紙】が上から貼るタイプの場合、【フローリング用ローラーモップ】や【雑巾】などで壁についたホコリを取り除きます。



壁の種類に合わせた下地処理をします。

手順③ スイッチやコンセントプレートはずす

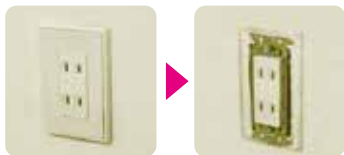

照明スイッチやコンセントプレートなども、【ドライバー】を使って外しておきます。

手順④ マスキングをする

次に、天井や床面などに糊がつかないように、【布コロナマスク】と【マスキングテープ】でマスキングをします。天井、床とも、壁から30cm程度まで覆っておきましょう。



取り外せないエアコンなどもしっかりと覆います。また、コンセントプレートやスイッチも忘れずにマスキングしておきましょう。




STEP 2

壁面に垂直な線を引きます

壁紙を貼る基準となる、垂直な線を引きます。

糸に5円玉などを結びつけ、天井から壁面に沿って垂直に垂らします。

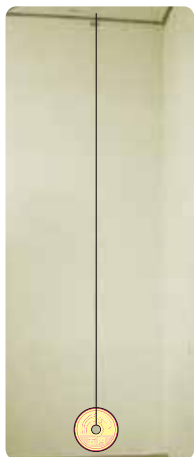

糸に沿ってところどころに印を付け、【仕上げペラ】などで垂直な線を引きます。これが【壁紙】の基準線となります。

STEP 3

壁紙を粗切りします

天井から床までの実寸に30cmほど加えた長さで【壁紙】を粗切りします。



STEP 4

1枚目の壁紙を貼ります

部屋の角を避け1枚目の【壁紙】を貼り出しましょう。



上下5cm程余らせて【壁紙】の基準線に沿って1枚目を貼ります。




角の部分は【竹ベラ】を使って壁に密着させます。




【壁紙】の中央から外側へ、【ナゼバケ】で空気を押し出すように貼ります。

上下5cm程余らせる

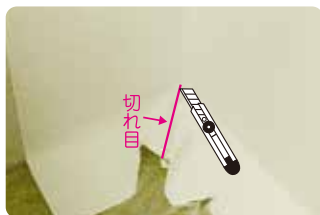

角の仕上げは、【カッター】で切れ目を入れ、【竹ベラ】で密着させるとキレイに仕上がります。

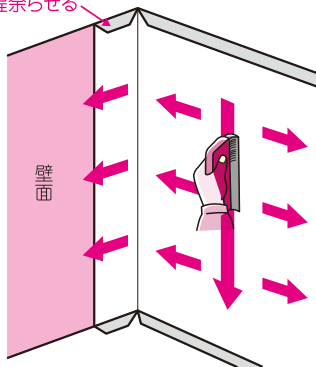

作業は表面に続きます ▶▶▶

作業のつづき

STEP 5

余分な部分をカットします



天井や床にはみ出た部分を、**【仕上げペラ】**と**【カッター】**を使って切り落とします。



※必ず**【仕上げペラ】**の外側に**【カッター】**を当てましょう。



STEP 6

2枚目以降を順次貼っていきます


1枚目の**【壁紙】**と5cm以上重なるように、2枚目以降を貼っていきます。

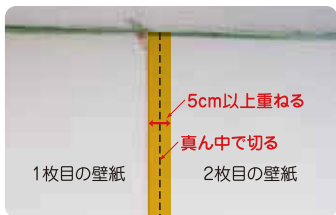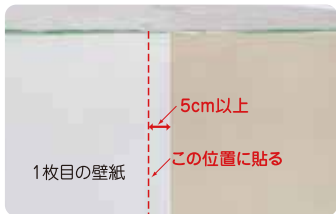

D.I.Y.アドバイザー
ワンポイント!

壁紙の継ぎ目は「重ね切り」で!

継ぎ目は、2枚の**【壁紙】**が重なった部分を切る「重ね切り」で仕上げましょう。2枚の**【壁紙】**の切り口が同じになるので、すき間が出ず、キレイに仕上がります。

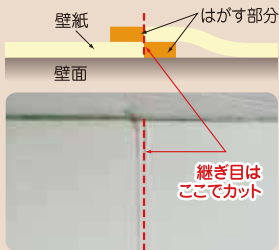



継ぎ目に向かって
ローラーをかける

2枚の【壁紙】の継ぎ目を密着させるため、継ぎ目に向かって【ローラー】をかけます。2枚のすき間ができないよう丁寧にかけましょう。

重ね切りで切った【壁紙】をはがします。

3枚目以降は、この繰り返しです。

STEP 7

目地シールですき間を埋めて仕上げます

天井や床、窓やドア枠などの境目にできたすき間に【目地シール】を塗り、すき間を埋めて仕上がりです。




窓枠部分の処理



窓枠の隅から斜めに切れ目を入れ、【竹ベラ】で窓枠の縁を決め込みます。あとは天井や床部分と同様に、窓枠に沿って【仕上げベラ】と【カッター】で【壁紙】を切り取ります。

スイッチ・コンセント部分の処理

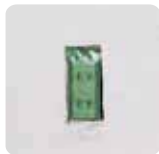

スイッチやコンセントの部分は、左側の写真のように斜めに切り込みを入れてから、右側の写真のように周囲を切り取ります。最後に元通りプレートを取り付けて完了です。

STEP 8

マスキングをはずします

【壁紙】をすべて貼り終えたら、天井や床のマスキングをはずします。

事前準備チェックリスト

- 壁紙
- 目地シール

- ナゼバケ
- 竹ベラ
- 仕上げベラ
- ローラー
- 布コロナマスク
- マスキングテープ
- フローリング用ローラーモップ

- ハサミ
- ドライバー
- カッター
- 雑巾

注意) ご自宅にあるものでも構いません。

商品の詳しい使い方は、それぞれの説明書をご覧ください。
掲載商品の写真は、実際の商品と異なる場合もございます。



ENCHO



エンチョーwebサイト
はこちらから!

発行/(株)エンチョー

〒417-0052 静岡県富士市中央町2丁目12番12号

 **0120-57-0803** <http://www.encho.co.jp/>



エンチョーグループは
ISO14001の認証を
取得しています。



この小冊子は、環境保護のため再生紙を使用しています。

No.33-1706