

組み立て式で持ち運びラクラク

パネルテーブル



材料

【木材】

・針葉樹合板 (1820×910×12mm) … 1枚




・PP 締め付けベルト (1500×25mm) … 1本

【道具】

・ジグソー ・ノミ 9mm ・ドリル (15mm・12mm)

・金づち ・ドライバードリル ・電動サンダー

作り方

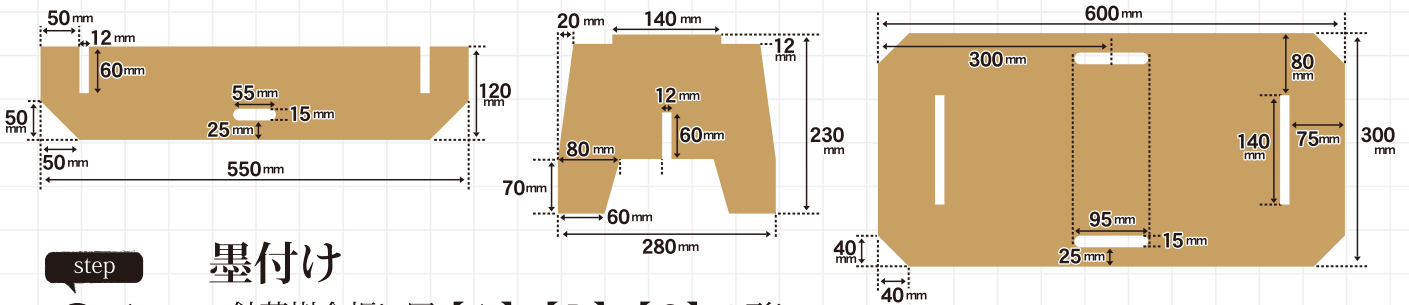

step

01

墨付け

・針葉樹合板に図【A】・【B】・【C】の形に墨付けをする。厚紙などで型を作ると墨付けしやすい。

[point] 針葉樹合板のオモテとウラに墨付けをすると、カットが楽になります。

step

02

カット

・墨付けした針葉樹合板をジグソーでカットする。ジグソーで直線をカットするときには、定規(ガイド)を使うとまっすぐカットできる。

[point] 脚の内側の切り欠きをするときは右図のように両端に穴をあけておくとカットしやすくなります。



step

03

相欠き継ぎ加工

・ノミを使って相欠き継ぎになる部分を欠き取る



step

04

研磨

・針葉樹合板の表面を電動サンダーなどを使い表面を研磨する

[Point] 針葉樹合板の表面はでこぼこしていて荒いので、研磨をして表面を滑らかにします

step

05

組み立て

・最後に組み立てて締め付けベルトなどで固定したら完成

※お好みでステンシルなどで装飾するとオシャレ感アップ