

隙間を活用！


キッチンスリムワゴンを作ろう！





道具 ・ハタ金(300mm)…2本 ・鉋(カンナ)
・ドリルドライバー

材料


・杉板材(900×120×13mm)…2枚



・杉板材(1800×90×13mm)…2枚



・杉板材(900×240×13mm)…2枚

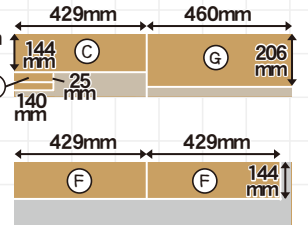

・キャスター 420R-N25 固定…2個 ・キャスター取付ねじ(10個入り)

・キャスター 420R-N25 自在…2個 ・トラスタッピング(3×20mm) ・極細ビス 25mm

塗料 ・水性ウレタンニス(130ml) つや消しクリヤー
・ミルクペイント 200ml(スノーホワイト・トリトンブルー・
アーミーグリーン・ビンテージワイン)

作り方

step

01 カンナで面取り


切り出した材料をかんナを使って面取りをする。
全部の材料に同じ回数かんナをかけ面を均一にする。
かんナがけが終わったら、材料の内側にサンダーを
かける。



step

02 組み立て

ハタ金を使って仮組をして、
大小3つの箱を組み立てる。
ネジ頭はウッドパテを使って、
隠す。
一緒にフタも組み立てる。

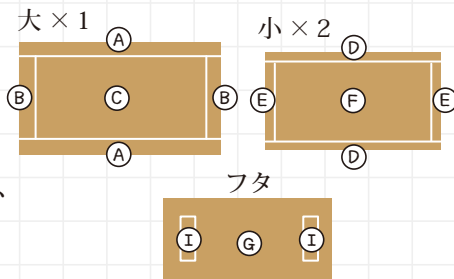

step

03 箱・脚の塗装

組み立てた箱に今回は内側だけミルクペイントで
塗装する。
塗装しない所はマスキングテープで養生する。
一緒に脚の部分も塗装し、天板はお好みで塗装する。



step

04 脚・キャスターの取り付け

塗装ができれば、脚【H】を取り付けて、
最後にキャスターを取り付けたら完成！

