

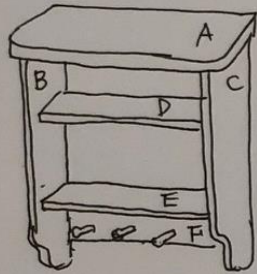


# ✿ 2段シェルフの作り方 ✿

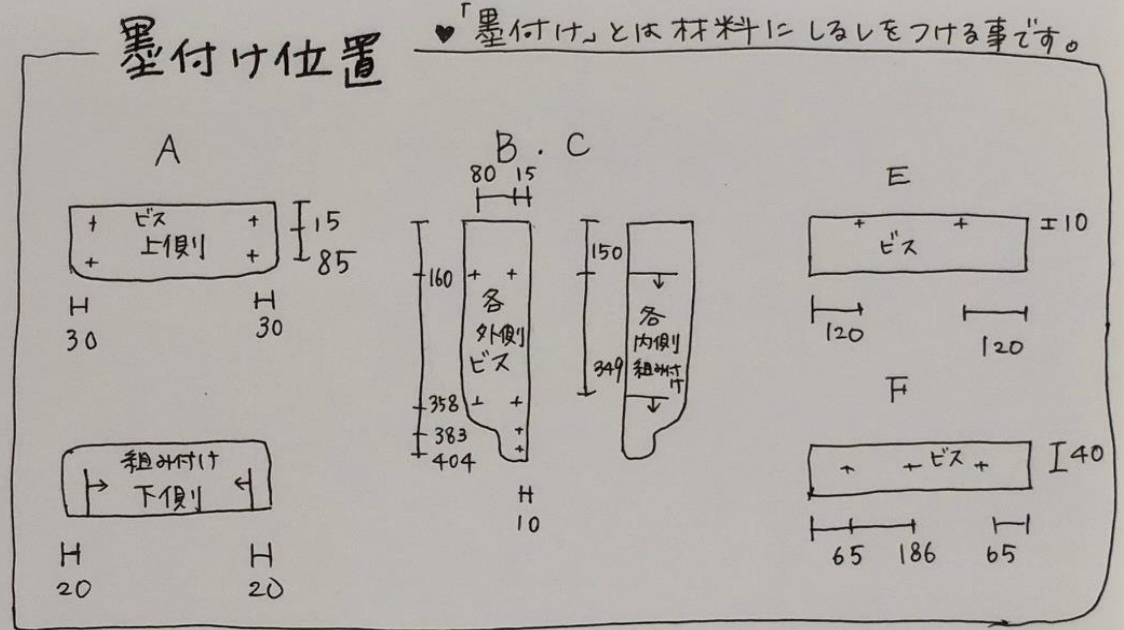


W450×H470×D120

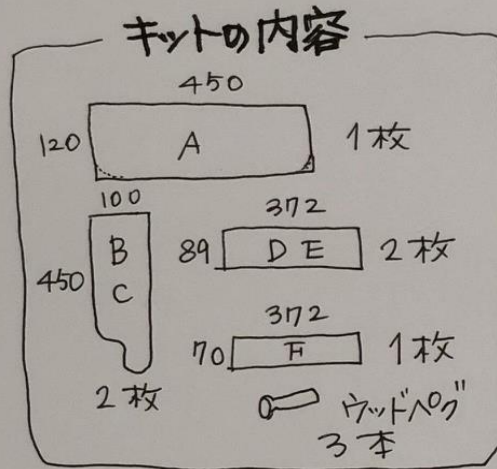


1. スターターキットの「オービタルサンダー」「サンディングブロック」を使って、材料全てにやすりがけをします。  
Aの手前の角を丸めたりお好みで調整して下さい。  
やすりがけをする事で、木材のキズなどをリなくしたり、塗装のノリを良くしたり、仕上がりが一段と良くなります。

2. 右上の墨付け図にしたがって、ビス穴位置と組み付け位置の墨付けをします。  
組み立てる時のための大事な作業です。  
寸法を間違えないように気をつけましょう。

3. ビス穴の位置に下穴を開けます。  
スターターキットのドリルドライバーの先端に下穴用のビットを取り付け下穴をあけます。  
(2.5mm)

4. イラストのような形になるように組み付けます。  
まずはEとFを組み付けます。→   
あとは、どの順番に組みつけてOKです。  
電動ドライバーの先端に2番の⊕ビットを取り付け本体は長さ45mmの本ネジで組み付けます。

5. Fの下穴をあけたる4所に裏側から長さ35mmの本ネジ「ウッドボグ」を取り付けます。

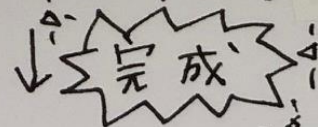

6. お好みに応じて塗装をします。  
※ 木目を生かした塗装 → オイルステイン  
※ 色を優先し、木目を隠す塗装 → 水性塗料