

玄関インテリアのアクセントにしたい!

スリッパラック



材料

- BRIWAX ジャコビーン
- ミッチャクロンマルチスプレー
- アイアンペイント アイアンブラック
- パイプカッター PC-32
- 六角軸ダボ錐 10mm
- ミニビス 38mm


※電動ドリルドライバー・ミニカンナ・のこぎり・サンダー・スポンジ・ハケ・ステンシルシート

【北欧産レッドパイン集成材 910×200×18mm】 … 1枚

① 800×60×18mm …2本 ② 300×60×18mm …2本

【ステンレスパイプ】 1820×9.5φ

317×9.5φ …4本

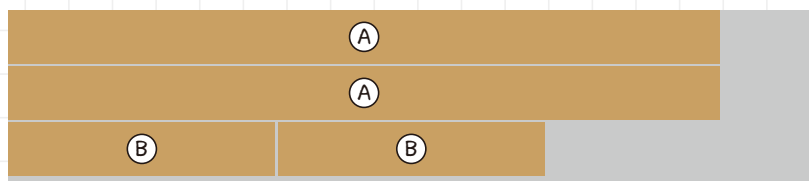

作り方


step

01 木材の加工

サイズにカットした材料①にダボ錐 10mm で図の位置にダボ穴をあける。
次に図の上下の赤い点線のところで斜めにカットをする。
カットできたら材料①・②をカンナやサンダーで面取りする。

【Point】

材料①の加工は左右対称になるように注意して行いましょう。
※使うスリッパのかかとの厚みにあわせてダボ穴の位置を調節しましょう。

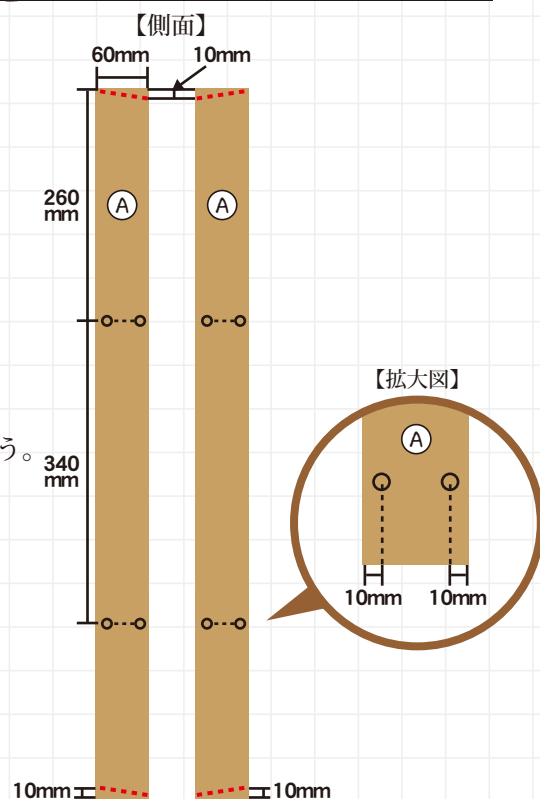

step

02 塗装

材料の加工が終わったら、BRIWAX (ジャコビーン) で材料①・②を塗装する。
この時、スポンジを使って材料に擦り込むように塗った後、ウエスで余分なワックスを拭き取る。



玄関インテリアのアクセントにしたい!

スリッパラック

step

パイプの加工

03

パイプカッターを使って、ステンレスパイプをカットする。
パイプカッターはハンドルを少しずつ回し刃を食い込ませ、カッターを2回～3回す。
これを繰り返していくとパイプがカットができる。



【Point】

パイプカッターのハンドルは回し過ぎると、カッターの刃が欠けたり、パイプがへこむので注意しましょう。

step

パイプの塗装

04

カットしたパイプに、ミッチャクロンスプレーを吹きつけ乾燥させる。
次にアイアンペイント（アイアンブラック）を刷毛を使って塗装する。
この時、パイプに刷毛を軽く叩くように塗装すると
味のあるゴツゴツとした鉄のように仕上がる。



step

組み立て

05

パイプの塗装が乾いたら、組み立てをする。
図のようにパイプを挿し込みながら
組み立てをする。
この時、材料①本に対して片側2本のビスで
固定をする。
組み立てができれば、お好みでステンシルなど
をして完成!



【正面】

【側面】

