

アウトドアに持ち出そう！

# 木製アウトドアラック



## 材料

- 桧材 1820×12×30mm…4枚    Ⓐ550×30×12mm…4本    Ⓑ285×30×12mm…8本
- 桧材 1820×70×9mm…4本    Ⓒ660×70×9mm…4本    Ⓓ575×70×9mm…8本
- 桧材 1200×24×12mm…1本    Ⓔ275×24×12mm…4本
- 桧材 600×12×12mm…1本    Ⓕ275×12×12mm…2本
- 米ヒバ丸棒 300×10φ…1本    Ⓖ295×10φ…1本

- シリコンラッカー スプレー 420ml つや消し透明
- ソリッドカラー 90g ライトブラウン
- 竹用ドリル 10mm
- GC 旗金 360mm
- ゴリラ木工用強力接着剤
- 木割れ防止ビス ミニユニクロ 16mm
- 木割れ防止ビス ミニブロンズ 25mm
- ※電動ドリルドライバー・サンダー・ミニかな等

## 作り方

step

### 材料の加工 (脚)

01

サイズにカットした材料をミニかな等で面取りをする。面取りができれば、脚2セットのうち1セットを図の位置で8mmの穴をあけ、材料Ⓐの両端をサンダー等で丸く削る。この時、穴は、8mm程度の深さであける。



step


### 組み立て (脚)

02

材料の加工ができれば、図のように脚を2セット組み立てる。この時、脚2セットのうち1セットは米ヒバ丸棒(Ⓖ)を取り付ける。



#### 脚 図面

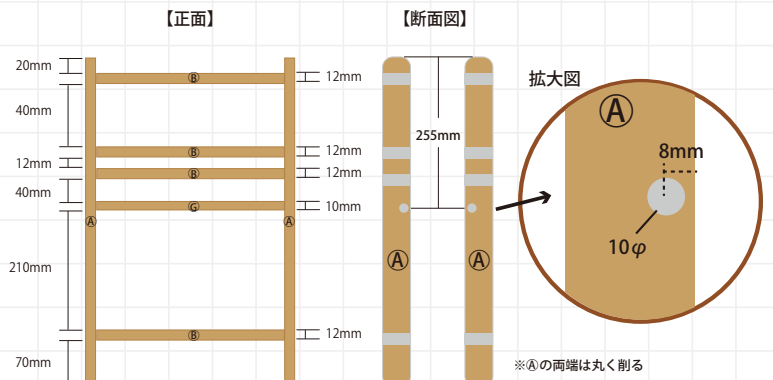

アウトドアに持ち出そう！

# 木製アウトドアラック

step


03

## 組み立て（棚板）

サイズにカットした材料③・④・⑤・⑥をミニかんなで面取りをし、図のように（棚板1～3段目）棚板を3枚組み立てる。栈木になる材料⑤・⑥は木工用接着剤をしっかりとつけ、ネジ締めをする。組み立ての際は旗金を使いしっかりと固定しましょう。



### 棚板図面

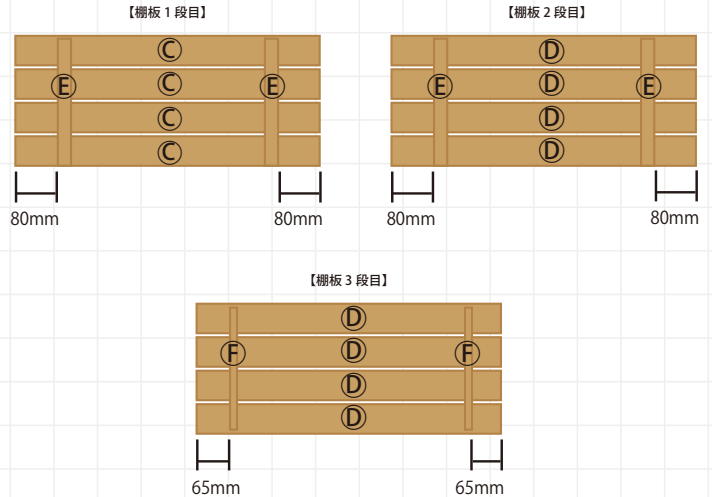

step

04

## 塗装

脚と棚板の組み立てができたら、脚をシリコンラッカースプレー（つやけし透明）で、棚板はソリッドカラー（ライトブラウン）で塗装する。



【Point】 スプレーは内側の角（入隅）など塗りにくいところからスプレーするときれいに仕上がる。また、スプレーをする際は屋外や換気が十分に行える場所で作業しましょう。

step

05

## 組み立て（本体）

塗料が乾いたら、脚に2段目の棚をセットし固定する。次に3段目、最後に1段目の順で棚をセットしたら完成。  
※組み立てる時の栈木の位置は図を参照



### 組み立て図

※栈木の位置に注意

