

シンプルなデザインがかっこいい！

ビンテージ風ミニオープンラック



材料

● 桧材 1820×18×18mm …2本

① 650×18×18mm …4本 ② 150×18×18mm …6本



● 桐集成材 450×150×15mm …3枚



● クロスパー W600用

● 和 180ml 狐色

● BRIWAX 370g ジャコビアン

● アイアンペイント 200ml アイアンブラック

● アイアンペイント 200ml アイアンブラウン

● 皿取錐 3×8mm

● 空研ぎペーパー#240・#400

● パームたわし

※ 電動ドリルドライバー、サンダー、ミニカンナ、ハケ、スポンジ・ウエス・旗金・スリムビス 35mm、25mm・トラスタッピングビス 黒 3×16mm・木工用接着剤等

作り方

step

01

材料の加工

サイズにカットした材料①・②・③をミニカンナやサンダー等で軽く面取りをし、材料③の表面を空研ぎペーパー#240でサンディングし整える。




step

02

脚の組み立て

次に材料①に墨付けをして図のように組み立てる。この時ネジの下穴は皿取錐を使い、ネジを締めた時に材料が割れるのを防ぐ。また旗金を2本使うと穴あけや組み立てがラクになる。

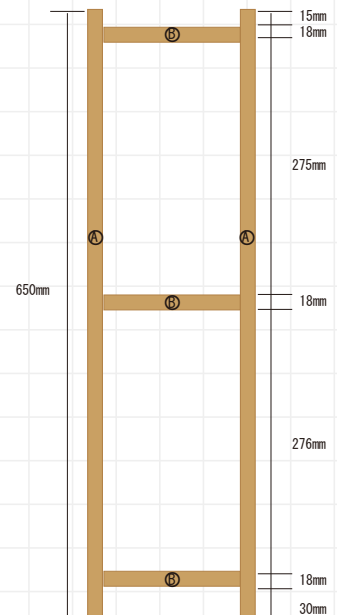

リメイクでカッコいい仕上がり!

ビンテージ風ミニオープンラック

step

03

塗装①

脚の組み立てができれば、材料②を水性オイルフィニッシュ和(狐色)で塗装する。和の塗装は、ハケで厚めに塗り、1~2分置いてから、ウエスで余分を拭き取る。十分に乾かしたら、#400の空研ぎペーパーでザラつきを取り、再び和を厚めに塗る。1~2分置いたらウエスで余分を拭き取り十分乾かす。



【Point】 #400の空研ぎペーパーで研磨する際は、なでるように研磨すること、強く擦ると塗装がはがれてしまうので、注意しましょう。

step

04

塗装②

和が乾いたら、材料②にBRIWAXをスポンジで擦り込むように塗り、15~30分程置く。次にパームたわしで表面を磨き、ツヤができたら余分なワックスをウエスで拭き取る。



step

05

塗装③

棚板の塗装ができれば、アイアンペイント(アイアンブラック)で脚の塗装をする。この時、塗料をスポンジに取りポンポンと軽く叩くように塗ると、使い古した鉄のような質感を出すことができる。塗料が乾いたら、アイアンペイント(アイアンブラウン)でサビ塗装をする。




【Point】 サビ塗装は、スポンジにアイアンペイント(アイアンブラウン)を少量取り、実際に鉄が錆びた感じをイメージしながら軽くこすったり、叩いたりするといいでしょう。

step

06

組み立て

脚の塗装ができれば、図のように脚に材料③を取り付け、背にクロスバーを取り付けたら、完成!

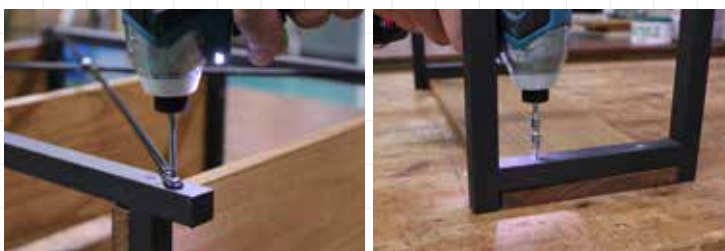

【正面】

【側面】

