

# パレットテーブル



## 材料


- 杉 KD 特等 1820×15×90mm
- 杉 KD 特一等 3000×30×90mm
- BRIWAX 370g ミディアムブラウン
- キャスター 415 ゴム G-R65 ストッパー付き
- キャスター 420 ゴム R-R65 固定
- トラスタッピング 5×16mm
- スリムねじ 小箱 3.3×30mm
- 皿取錐 3×8mm

※充電式インパクトドライバー・ミニカンナ・スポンジ  
・サンダー・ウエス等

- 杉 KD 特等 1820×15×90mm …12枚
- (A) 900×90×15mm …24枚



- 杉 KD 特一等 3000×30×90mm …2本
- (E) 600×90×30mm …6本

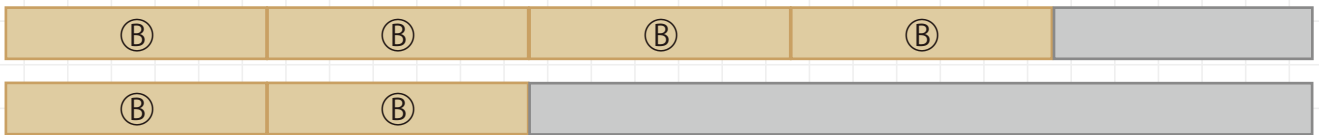

## 作り方

step

### 01 面取り加工～塗装

01

ミニカンナとサンダーで材料(B)の面取りをし、材料(A)・(B)をスポンジを使い BRIWAX (ミディアムブラウン) で塗装する。

そのまま、15～30分程置いたら余分な塗料をウエスなどで拭き取る。

ツヤを出したいときは、拭き取る前にパームたわしなどで磨くと良い。



お部屋でロースタイルを楽しもう！



# パレットテーブル

step

02

## 組み立て

塗装ができれば、図のようにパレットを組み立てる。ビスを固定するとき木割れを起こさないように、皿取り錐で下穴と皿取りをする。  
パレットは2セット組み立てる。

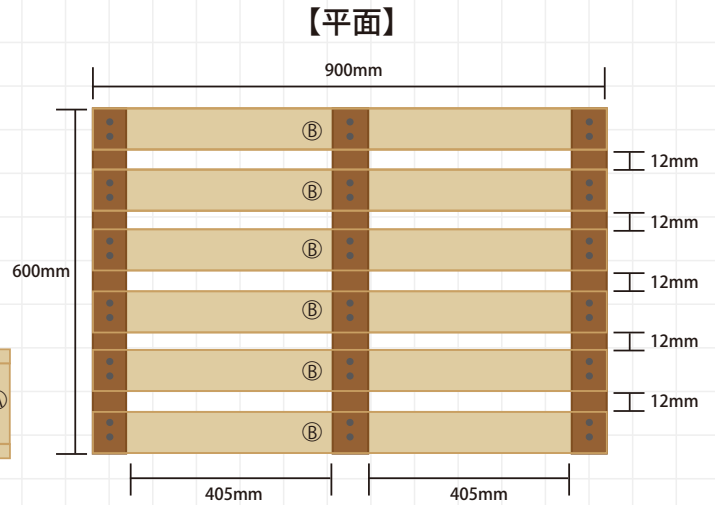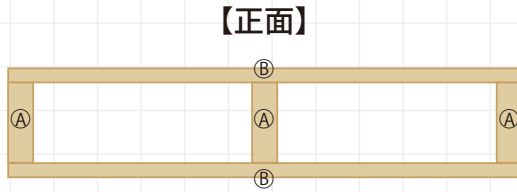

### 【Point】

板をすのこ状に取り付ける時、板と板の隙間と同じ厚みの板を挟みながら固定すると、均等に隙間を作ることができきれいに仕上がる。



step

03

## キャスターの取り付け

組み立てたパレットの一台に図のようにキャスターを取り付け、もう一台のパレットを重ねたら完成。

