

かぶせるだけでおしゃれに変身！

難易度

★★☆

プランターカバー



材料

- 水性 WOOD ジェルステイン 300ml ライトオーク
- オールドウッドワックス 350ml ジャコビーン
- ボンド G10 170ml
- クシ目ゴテ
- ボッシュ ジグソー PST800PEL
- ジグソーブレード 曲線 仕上げ

※8号鉢の観葉植物・充電式インパクトドライバー・スリムビス 35mm・ミニかん・スポンジ・ウエス・サンドペーパー・サンダー等

●ラワンランバーコア 1820×910×15mm …1枚


※あらかじめ260mm幅でカットしておく

① 300×260×15mm …2枚 ② 300×230×15mm …2枚



●杉板材 1800×300×13mm …1枚

③ 315×60×13mm …8枚 ④ 315×64×13mm …8枚



●アカシア集成材 910×150×15mm …1枚

⑤ 315×30×15mm …2枚 ⑥ 315×20×15mm …2枚
⑦ 260×130×15mm …2枚



作り方

step


01

土台を組み立てる

ラワンランバーコアを①と②のサイズにカットしたら、図のように組み立てる。固定にはスリムビス 35mmを使用する



【平面図】

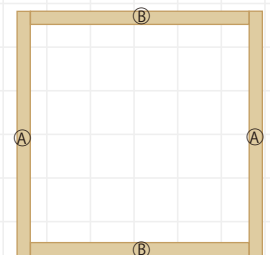

step


02

化粧板を加工する

サイズにカットした杉板材③～⑦にミニかんなで面取りをする。図のように並びを決め、ランバーコア①の面に④4枚と⑦1枚、②の面には③4枚と⑤1枚を組み合わせて並べる。



【平面図】

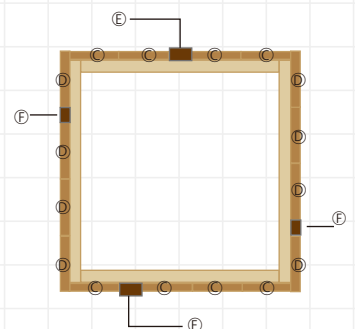

かぶせるだけでおしゃれに変身！

プランターカバー

step

化粧板を接着する


03



STEP1 で組み立てた土台の 1 面と貼りつける化粧板の裏に、G10 をクシ目ゴテで塗り広げ、5 ～ 10 分程度置く。接着剤が半乾きの状態になったら、図のように化粧板の上部が 15mm 土台からはみ出るように置き、手で押しつけるように貼り付ける。これを各面ごと行う。
※接着は必ず換気の良い場所で行いましょう。

※化粧板を 15mm はみ出して接着

【正面図】

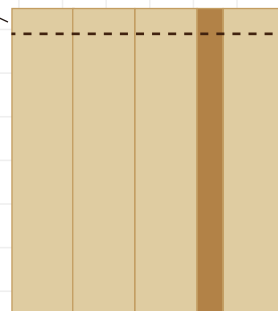

<POINT>

化粧板の上部 15mm の部分にマスキングテープを貼って、余分なところに接着剤が付かないようにしましょう。

step


ふたの加工

04



材料◎を 2 枚並べて図のように真ん中に観葉植物の幹が通るサイズで丸く墨付けをし、ジグソーでカットする。カットができればカット面をサンダーなどでサンディングしましょう。

【正面図】

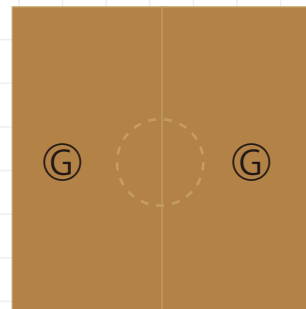

※中央をジグソーで丸くカット

step

塗装

05



水性 WOOD ジェルステインをスポンジを使って本体とフタを塗装する。ジェルステインが乾いたら。オールドウッドワックス（ジャコビーン）を塗り余分なワックスを拭き取ったら完成。