

# ミニキッチンラック




## 材料

- ゴリラ 木工用強力接着剤 118ml
- マットペイントスプレー 300ml ブラックブラウン
- 未晒し蜜ロウワックス 100ml Aタイプ
- しっかりつくクッションゴム 8φ×2mm

※充電式インパクトドライバー・ミニビス 25mm・ミニビス 16mm・ミニかんな・スポンジ・サンダー・ウエス等

- 桧材 1820×24×9mm …1本
- 桧材 600×24×9mm …1本

Ⓐ 250×24×9mm …4本 Ⓑ 103×24×9mm …8本



- メルクシパイン集成材 450×100×10mm …3枚

Ⓒ 450×100×10mm …3枚

## 作り方

step

01


### 脚を組み立てる

サイズにカットした材料Ⓐ・Ⓑをサンダーなどで軽く面取りし、図のように組み立てる。組み立ての際は、接合部に木工用接着剤を塗ったあと、25mmのミニビスで固定する。これを2セット作る。




図1

【正面】

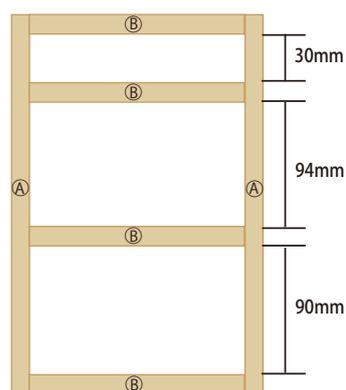

【側面】

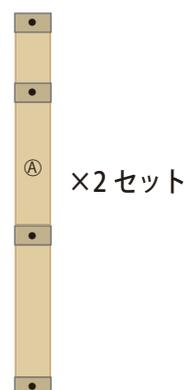

シンプルでナチュラルな

# ミニキッチンラック

step

## 脚の塗装

02

マットペイントスプレー（ブラックブラウン）で、組み立てた脚を塗装する。スプレー塗装をする場合は、必ず屋外や換気のいい場所で行うこと。



step

## 棚板の塗装

03

材料③をサンダーやミニかんなで面取りし、蜜ロウワックスを塗る。ワックスはスポンジを使い、全体に塗り広げ、ウエスなどですぐにふき取る。



step

## 組み立て

04

ワックスが乾いたら、図のように脚に棚板をのせ裏から16のミニビスで固定する。最後に脚の4ヶ所にクッションゴムを取り付けて完成！



図 2

【正面】

