ミシンを使わずカンタンに作れる

難易度 ★☆☆

帆布のウォールポケット



材料

●帆布 8 号 生成　960×750mm　1 枚
〈本体〉600×420mm　1枚　〈ポケットB〉300×130mm　1枚
〈ポケットA〉190×130mm　1枚　〈ポケットC〉240×180mm　2枚

●ビニールレザー　500×150mm　1 枚
〈ポケットA〉120×60mm　1枚　〈ポケットC〉170×60mm　2枚
〈ポケットB〉230×60mm　1枚

●ボンド 裁ほう上手 45g
●布えのぐ 20ml ブラック
●Wash 平形筆 1/2 インチ
●ハートライ プロクラフトハサミ
●SK11 両面ハトメパンチ 8mm
●両面ハトメ玉 8mm
●SK11 皮ポンチ 8mm
●アイロン＆スチーマー

※チャコペン、スポンジ、ステンシルシート、カッターマット、金づち等

作り方

step 01 帆布をカットする

チャコペンを使って、カットする材料サイズで帆布に印をつけ、ハサミでそれぞれのパーツをカットする。




step 02 本体の部分をつくる





【図 1】

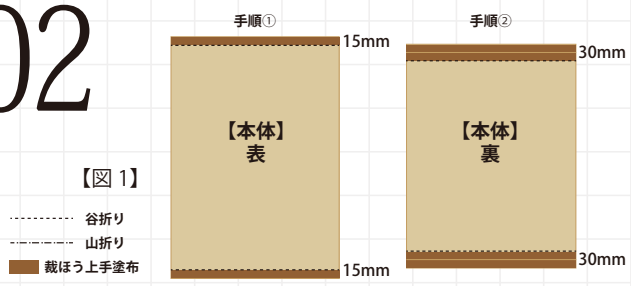


本体の帆布に図 1 のように印を付けたら、裁ほう上手とアイロンを使い手順①、手順②の順番で接着をする。アイロンの温度は中温に設定し、1 ヶ所につき 10 秒程度押し当てるとしっかりとつけることができる。

step 03 ポケットをつくる

本体と同様に裁ほう上手とアイロンを使って、図 2 の手順①のようにポケットの上の部分を接着する。次に手順②を参照して、ポケットの両端にアイロンを使って折り目を付ける。最後に手順③のように下の部分に折り目を付ける。ポケット A ～ C は、すべて同様の寸法、手順で加工する。



【図 2】

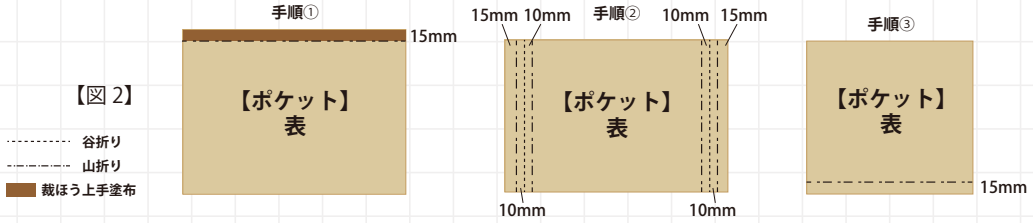

ミシンを使わずカンタンに作れる

帆布のウォールポケット


step 04 ビニールレザーを取り付ける

ポケットができたら図 3 を参照して、A～C のビニールレザーを裁ほう上手で接着したあと、写真のようにそれぞれのポケットの上部に裁ほう上手で取り付ける。アイロンで押さえる時は、必ず当て布をする。





【図 3】



step 05 ポケットの取り付け


ビニールレザーを取り付けたポケットは、図 4 のように裏に折り込んだ面に裁ほう上手を塗り、図 5 を参照して本体に取り付ける。



【図 4】



【図 5】

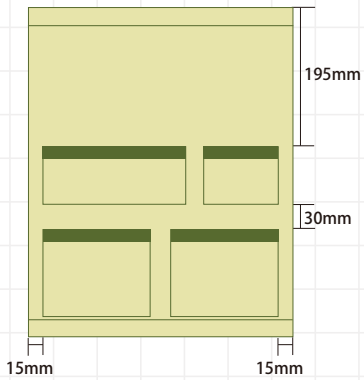


step 06 ハトメの取り付け

ポケットを取り付けた本体の上下部分に、図 6 で示した位置に皮ポンチ 8mm で穴をあけ、ハトメパンチでハトメ 8mm を取り付ける。ハトメには表裏があるので取り付ける時に確認する。





【図 6】

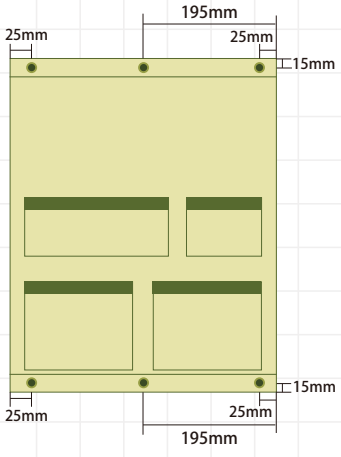

step 07 ステンシルで装飾

布えのぐでステンシルをする。目が粗い帆布生地は塗料が入りにくいので、平筆を立てて軽く叩くようにしながら生地の隙間を埋めるように布えのぐを乗せていくときれいに仕上がる。



＜完成＞

