

 シャンボエンチョー

# DIYハンドブック 2×4材で 棚をつくる

2×4材を使った  
オリジナルの棚づくり。  
壁や柱に傷をつけず、  
取り外しも可能なので  
アパートなどでも  
気軽にトライできます。



さっそくトライ!

# お店で揃える材料は

## □ 必要な材料と道具

### 材 料



[2×4材]



[突っ張りジャッキ] (2個)




[棚受け金具] (棚板の枚数)  
×1セット

### 道 具

[布] [鉛筆] [ドライバー]



[塗装用ワックス]

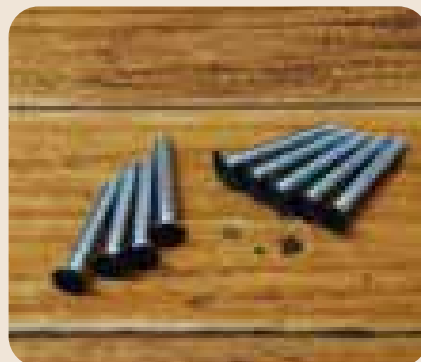

[木ネジ]



[電動ドライバー]



[メジャー]



[水平器]



[スコヤ]

# 下準備

[ウォリスト]を使って収納棚を手軽に作りましょう。  
以下に、[2×4材] 1本分の奥行き棚を例とした作業  
の手順をご紹介します。

## 手順 ① 支柱と棚板の「2×4材」を塗装する



制作サイズに合わせて  
[2×4材]の支柱と棚  
板をカットし、それぞ  
れの部材に[塗装用ワ  
ックス]を塗って、乾  
いた[布]で拭き取り  
ます。

## 手順 ② 支柱の棚を固定する位置にスミ付けをする



棚板を固定する高さを  
決め、[スコヤ]を使  
って支柱に[鉛筆]で  
スミ付けをします。

※支柱2本ともスミ  
付けを行いましょ  
う。

# 金具の取り付け

## 手順 ③ 支柱に「突っ張りジャッキ」を固定する



支柱の上部に**【突っ張りジャッキ】**を組み合わせ、下穴を開けた後に**【電動ドライバー】**でしっかりと**【木ネジ】**を止めます。

### 接地面にクッション材を貼り付ける

**【突っ張りジャッキ】**に付属している保護用のクッション材を支柱の接地面に取り付けます。



## 手順 ④ 棚板の両端に「棚受け金具」を取り付ける



それぞれの棚板に**【棚受け金具】**を取り付け、支柱と同様に下穴を開けた後に**【電動ドライバー】**でしっかりと**【木ネジ】**を止めます。

# 組み立て

## 手順 ⑤ ネジを締めて支柱をしっかり固定する



[突っ張りジャッキ]が天井側になるように[水平器]で垂直を確認しながら支柱を立てます。位置が決まったら[突っ張りジャッキ]の調整ネジを[ドライバー]で締め、天井に突っ張って固定します。

## 手順 ⑥ 支柱に棚板を取り付ける

両側の支柱が固定できたら、すみ付けをした位置に[水平器]で水平を確認しながら棚板を当て、[棚受け金具]を[木ネジ]で[電動ドライバー]を使って固定します。



D.I.Y.アドバイザー  
ワンポイント!

### 簡単に水平を出せる方法

柱の垂直や棚板の水平を出す際には、[水平器]を使うと便利です

作業は表面に続きます ▶▶▶

# 奥行きを深くする場合は

[ウォリスト]を使えば、[2×4材]で2～4本分までの奥行きの棚が作れます。

## 支柱を「束ねる金具」で固定する



[束ねる金具-2本用]



[束ねる金具-3本用]

希望の奥行きに合ったサイズの[束ねる金具]を選んで、2～4本の支柱を並べて固定します。

## 希望の奥行きの「棚受け金具」を使用する



[棚受け金具-2枚用]



[棚受け金具-3枚用]

支柱と同様に作りたい奥行きの[棚受け金具]を選んで、棚板を固定します。その他の作業は、1本での手順と同じです。

# 完成

本格的な工事を必要とせず、手軽なDIY作業だけで、壁面にオリジナルの収納棚が完成します。

Before



After



**[2×4材]**をカットして金具を取り付けるだけで、手軽にオリジナルの棚づくりができる**[ウォリスト]**は、壁や柱に穴を開けたり傷を付けることがないので、アパートやマンションでも安心。もちろん簡単に取り外しもできるので、お部屋の模様替えも気分に合わせて自由自在に行えます。

# 事前準備チェックリスト

- 2×4材
- ウォリスト「突っ張りジャッキ」
- ウォリスト「棚受け金具」
  
- 塗装用ワックス
- 木ネジ
- 電動ドライバー
- ドライバー
- 水平器
- スコヤ
- 布
- 鉛筆

注意) 商品の詳しい使い方は、それぞれの説明書をご覧ください。  
掲載商品の写真は、実際の商品と異なる場合もございます。



# ENCHO



エンチョーwebサイト  
はこちらから!

発行/(株)エンチョー

〒417-0052 静岡県富士市中央町2丁目12番12号

 **0120-57-0803** <https://www.encho.co.jp/>



この小冊子は、環境保護のため再生紙を使用しています。

**No.30-2310**